コピー印刷

～拡大または縮小してコピーする～

コピー機（複合機）

1．倍率キーを押します

2．元の原稿サイズキーと拡大・縮小したい用紙サイズキーを
それぞれ選び押します

3．OKを押します。コピー枚数を設定して、
カラースタートキーまたは白黒スタートキーを押します

コピー印刷

～用紙の両面にコピーする～

コピー機（複合機）

1．両面コピーキーを押します

2．片面から両面キーをタップしOKを押します

※両面→両面印刷、両面→片面の場合は
それぞれ該当するキーを押してください

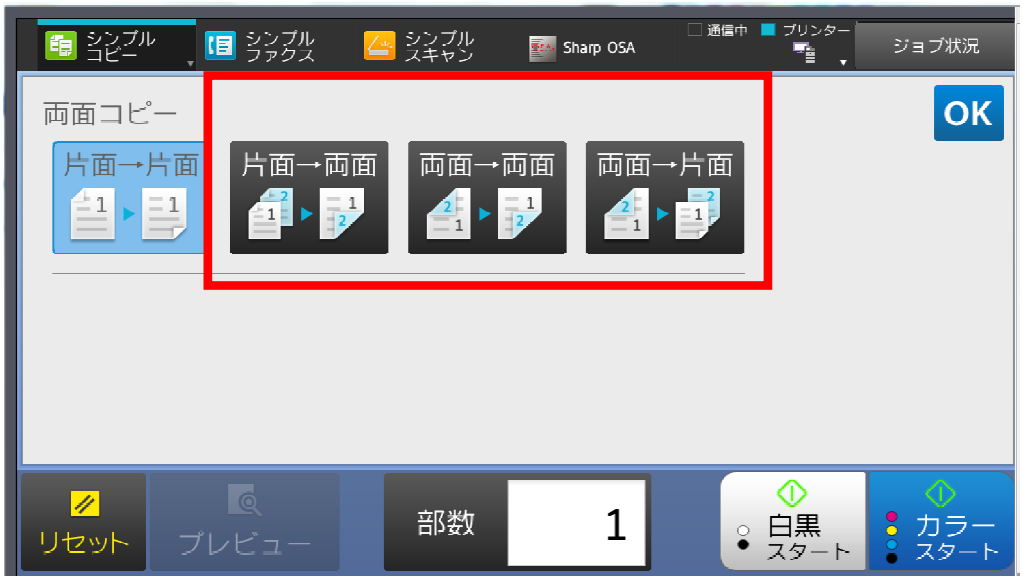

3．OKを押します

コピー枚数を設定してカラースタートキーまたは
白黒スタートキーを押します

コピー印刷

～複数ページの原稿を１枚にまとめてコピーする～

コピー機（複合機）

１．ページ集約キーを押します

2．それぞれ該当するキーを押します。

例：4枚の原稿を1ページに集約する場合は、４枚分の原稿をセットし、4ページキーを押します

３．OKを押します

コピー枚数を設定してカラースタートキーまたは白黒スタートキーを押します

コピー印刷

～大きさの違う原稿を１度にまとめてコピーする～

コピー機（複合機）

１．詳細キーを押します

２．混載原稿キーを押します

３．原稿をセットしA4・A3のペアなら同じ幅、B４・A3なら異なる幅キーを押します

３．OKをタップ後コピー枚数を設定してカラースタートキーまたは白黒スタートキーを押します

コピー印刷

～免許証などカードの表裏を１枚にまとめてコピーする～

コピー機（複合機）

１．他の機能キーを押します

２．カードスキャンを押します

３．onを押します

表面を読取後、1度カードを裏面にして再度スタートキーを押し読取終了でプリントアウトされます。用紙サイズに合わせるにチェックをいれると用紙サイズに合わせて拡大してプリントアウトできます