

留守番電話機能各種設定方法


～留守番電話機能各種設定方法～




ビジネスフォン

メッセージ録音のしかた

- ① ● を押します
- ② ● を押して[留守番関係]を選択し ● を押します

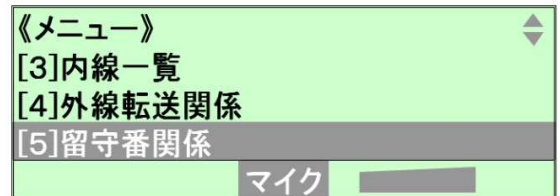

- ③ ● を押して[各種メッセージの設定]を選択し ● を押します

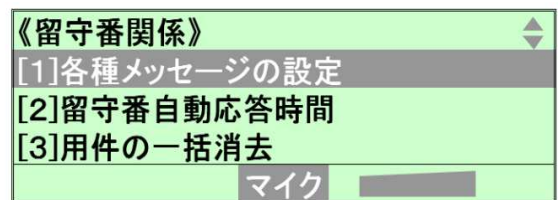

- ④ ● を押してメッセージを選択し ● を押します


録音タイプ

- ・ 留守録は相手の音声
を録音するタイプ
- ・ 応答専用は録音せず
切断するタイプ

尚、工事設定により異なります

応答専用タイプ

- ⑤ ● を押し、受話器を上げ ● を押し、吹き込みます

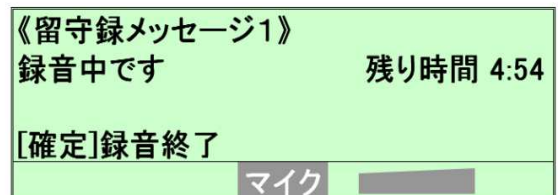

- ⑥ ● を押し、録音を終了させ受話器をおろします

留守機能セット／解除のしかた

を押すとセットされます(ボタン赤点灯)

を押すと解除されます(ボタン消灯)