


電話機の種類と各部の名称①

～電話機の種類と各部の名称①～



ビジネスフォン

多機能電話機、C L 625親機の表示部

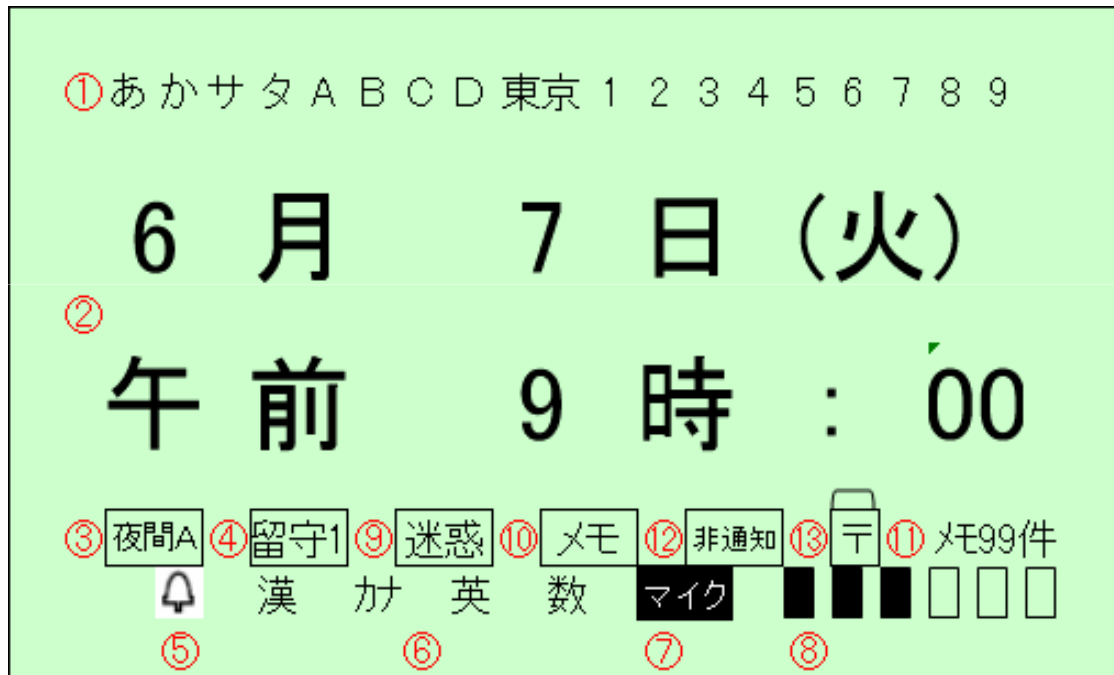

番号	表示例	内 容
①	あかサタABCD東京123456789	通話時間、通話料金、内線番号などを表示する
②	6 月 7 日 (火) 午前 9 : 00	カレンダー、時計を表示する 設定(37ページ)により横倍、縦倍、標準の表示ができます
③		夜間モードを設定すると表示する
④		留守電モードを設定すると表示する
⑤		時刻アラームが設定されたとき表示する
⑥	漢 加 英 数	文字入力時のモードを表示する
⑦		ハンズフリー通話が設定されたとき表示する
⑧		各種音量の大きさを調整すると表示が変わる
⑨		迷惑電話拒否を設定すると表示する
⑩		通話メモを設定すると表示する
⑪	メモ99件	録音された通話メモの件数を表示する
⑫		非通知拒否を設定すると表示される
⑬		キーロック設定すると表示される


電話機の種類と各部の名称②

～電話機の種類と各部の名称②～



ビジネスフォン

CL625子機、WS605電話機の表示部

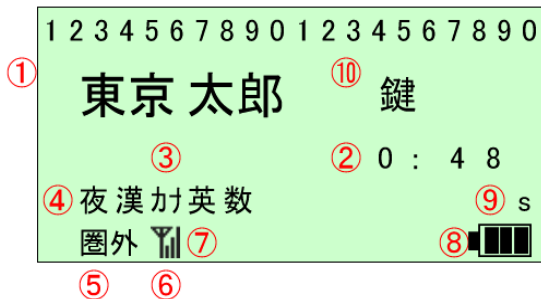

番号		内 容
①	1 2 3 4 5 6 7 東京太郎	内線名,電話番号,内線番号
②	0:48	通話時間、各種音量表示する
③	漢 加 英 数	文字入力モードを表示する
④	夜	夜間モードに設定すると表示する
⑤	圏外	子機と親機の距離が離れすぎる
⑥	着信可能状態アイコン	着信可能な状態になった時に表示
⑦	電波強度アイコン	4段階の電波の強さを表示
⑧	電池残量アイコン	電池残量を4段階で表示
⑨	S	外線着信音止めると表示する
⑩	鍵	キーロックを設定すると表示する

DC600電話機の表示部



番号		内 容
①	着信可能状態アイコン	着信可能な状態に表示
②	電波強度アイコン	6段階の電波の強さを表示
③	公会 1	公衆モード、会社モードを表示
④	圏外	電波が届かない時に表示
⑤	未読メールアイコン	未読メールがある時に表示
⑥	マナーモードアイコン	マナーモードやユーザーモード表示
⑦	パスワードロックアイコン	パスワードロックを設定時表示
⑧	電池残量アイコン	電池残量4段階表示
⑨	東京 太郎	日付,名前,内線番号表示
⑩	1 2 3 4 5 6 7	外線ランプと連動表示
⑪	ドライブモードアイコン	ドライブモード設定時表示
⑫	分	分計発信モード時表示
⑬	漢	文字入力時モード表示
⑭	ハイプレートアイコン	ハイプレート表示
⑮	5段階の着信音量アイコン	5段階の着信音量表示

誤動作防止機能

一定時間(24時間)電話機が接続されていないと、誤動作防止機能が自動的に働きます。この機能が働くと電話機を接続しても動作しません(故障ではありません)

対処方法は主装置の電源を一旦切るか、他の電話機から解除操作を行ってください ※電話機を取り外してから24時間が経過すると再度、誤動作防止機能が働きます

誤動作防止機能解除方法

- ① 電源ボタンを押します
- ② 方向キーを押して[内線一覧]を選択し 電源ボタンを押します
- ③ 方向キーを押して使用したい内線を選択し 電源ボタンを押します
- ④ 方向キーを押して[子機給電]を選択し 電源ボタンを押します
- ⑤ 方向キーを押して[はい]を選択し 電源ボタンを押します

