

# 各種機能操作方法

～各種機能操作方法～



ビジネスフォン

## キーロックについて

電話機のボタン操作を規制する機能(キーロック)

### キーロック設定について

- ① 「カレンダー・時計」表示状態で、『フラッシュ』を押し続ける
  - ・ CL625子機の場合は、『切』を押し、「カレンダー・時計」表示にしてからを押します。
- ② 約5秒経過後キーロック確認が表示されます。
- ③ を押しして[はい]を選択し を押します
  - ・ 「いいえ」を選択すると、キーロック設定を中止して「カレンダー・時計」表示に戻ります。
  - ・ 多機能電話機、CL625親機の場合は が表示されます
  - ・ CL625子機、WS605電話機の場合は、「鍵」が表示されます。
  - ・ 「カレンダー・時計」表示に戻ります。

### キーロック解除について



- ① 「カレンダー・時計」表示状態で、『フラッシュ』を押し続ける
    - ・ CL625子機の場合は、『切』を押し、「カレンダー・時計」表示にしてから『フラッシュ』を押します。
- ↓ 5秒経過後
- ・ 多機能電話機、CL625親機の場合は が消灯されます。
  - ・ CL625子機、WS605電話機の場合は、「鍵」が消灯されます。

## 時計あわせ

電話機の日付、時刻を設定することができます

- を押し『9』『1』『6』『1』とダイヤルを押します
- ・ カレンダーを編集します

- を押し『9』『1』『6』『2』とダイヤルを押します
- ・ 時間の編集をします

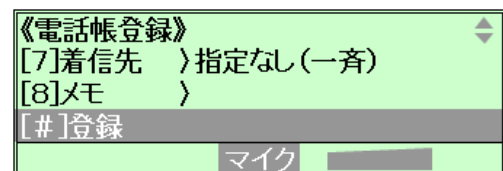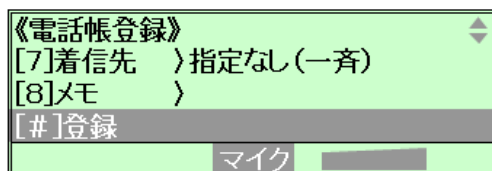

## コードレス電話機の使い方

CL625子機、WS605電話機

### 電話をかける(外線発信)

- ① 任意の『外線』ボタンもしくは『通話』ボタンを押します
  - ② 電話番号を入力します
- ※ 1、2の順番が逆でもかけられます

### 電話をかける(内線発信)

- ① 『スピーカー』ボタンを押します
- ② 内線番号を入力します

### 電話をうける(外線着信)

- ◎ 子機が充電台にて充電状態時には充電台より子機を取り上げれば電話をうけることができます
- ◎ 子機が充電台にない場合着信している(点滅している)『外線』ボタンを押して電話をうけることができます

### 電話をうける(内線着信)

- ◎ 子機が充電状態時、充電状態でないどちらの場合でも『スピーカー』ボタンを押せば内線通話をうけることができます

### 電話を終えたときの操作

外線、内線とも受話器を充電台(CL625の場合は親機)に戻す、もしくは『切』ボタンを押し電話を終話します