

外線自動転送

～外線自動転送～








ビジネスフォン

転送先登録／変更／消去のしかた

- ① を押します
- ② を押して[外線転送関係]を選択し を押します
- ③ を押して[外線転送先設定]を選択し を押します
- ④ を押して各[外線転送先]を選択し を押します
- ⑤ を押して[登録]を選択し を押します
- ⑥ を押して[電話番号]を選択し を押します
- ⑦ 転送先の電話番号を入力し を押します
- ⑧ を押して[登録]を選択し を押します

※ 消去するときは手順5で消去し を押す次の操作で、[はい]を選択し を押す

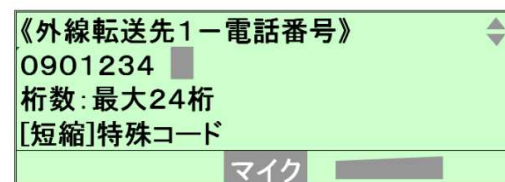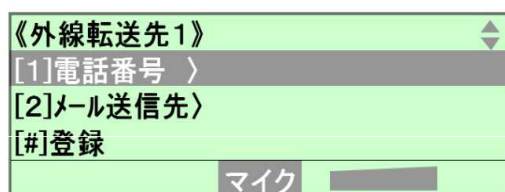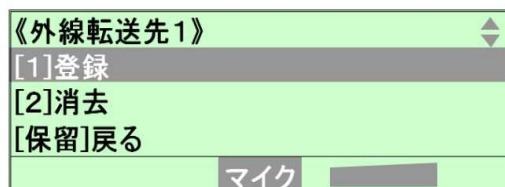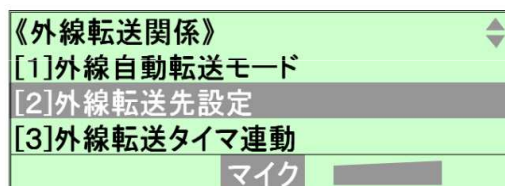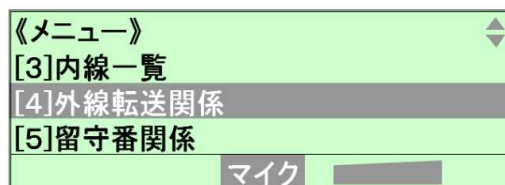

外線自動転送先セット／解除のしかた



を押すとセットされます



を押すと解除されます

外線手動転送

～外線手動転送～



ビジネスフォン

- 外線を転送先を呼び出して転送することができます ●

設定の手順	電話機の状態
① 外線通話中	● 外線1  外線 緑ランプ点灯
②  を押す	● 外線1  外線 緑ランプ点滅
③ 未使用の  を押す	● 外線2  外線 緑ランプ点灯
④ 転送先電話番号を押す	
⑤ 転送先と通話をする	※ 転送先が電話に出なければ転送することが出来ません。
⑥  を押す	● 外線1  外線 赤ランプ点灯
	● 外線2  外線 赤ランプ点灯
⑦ 受話器を置く	

※ 転送した電話の通話が終わるまで外線は2つ保持したままになります。
※ 発信元（電話を掛けてきた相手）が先に電話を切り、
転送先相手が電話を切らずそのまま待っていると
約2秒後に転送元に着信音が鳴り、転送元が応答すると
転送先と転送元で通話ができます。