

# 電話帳登録

～電話帳登録～



ビジネスフォン


項目	説明
名称(漢字)	最大全角 16 文字: 全角(カナ・英数・記号)、半角(カナ・英数・記号)が入力可能
名称(カナ)	最大半角 32 文字: 半角(カナ・英数・記号)が入力可能
グループ	グループ 0～9: グループ名称は、最大全角 5 文字(半角 10 文字)
電話番号	それぞれ最大 32 桁: 1 つのメモリ番号で最大 3 つの電話番号登録が可能
番号種別	次のいずれかを選択: 外線、特番展開、PBX、方路指定(方路番号指定)
識別着信音	次のいずれかを選択: 無し、トーン 1～8、着信メロディ(1～2)、保留メロディ(1～2)、外部音源 1～3
着信形式	昼夜モードごとに次のいずれかを指定(共通電話帳のみ登録可能): 無し、内線、DGL グループ、MSA グループ、閉番号、付加番号 DID、着信代行、転送リモコン、留守リモコン、一般着信
発信付加情報	発信番号通知や ACR 利用の有無など
メモ	最大全角 16 文字: 全角(カナ・英数・記号)、半角(カナ・英数・記号)が入力可能

**1** 待受画面で、**[確定]**を押す  
電話機のディスプレイにメインメニューが表示されます。

**2** **[方向キー]**で、**[2: 電話帳]**を選択して、**[確定]**を押す



**3** **[方向キー]**で、**[1: 新規登録]**を選択して、**[確定]**を押す



**4** **[方向キー]**で、**[1: 共通電話帳]**または**[2: 個別電話帳]**を選択して、**[確定]**を押す




- 一般ユーザ電話機では、「電話帳指定」メニュー画面が表示されずに、直接、個別電話帳の「メモリ No 指定」画面が表示されます。手順 5 へ進んでください。
- [2: 個別電話帳] を選択した場合は、「内線対象指定」画面が表示されます。内線を指定して、**[確定]**を押したあと手順 5 へ進んでください。

**5** メモリ番号(0000～9999)を入力して、**[確定]**を押す

電話帳メモリ番号のうち、まだ電話帳データが登録されていないメモリ番号が自動的に表示されますが、修正する場合は番号を入力します。

共通電話帳を選択した場合の画面:



登録先のメモリ番号が指定され、「電話帳登録」メニュー画面が表示されます。

## MEMO

- すでに情報が登録されているメモリ番号を指定すると、登録されている情報が、「電話帳登録」メニュー画面に表示されます。メモリ番号を修正するには、「メモリ No」を選択して**[確定]**を押します。「メモリ No 指定」画面が再度表示されるので、メモリ番号を入力し直してください。
- 手順 1～4 の代わりに**[保留]**+**[短縮]**を押すこともできます(付録 A の「A-4 登録モード一覧表」(→P.368)を参照)。

# 電話帳登録

～電話帳登録～



ビジネスフォン

## 1 「電話帳登録」メニュー画面で、[2: 名称] を選択して、**確定** を押す


「電話帳登録」メニュー画面の表示方法は、「登録先のメモリ番号を指定する」(→P.38)を参照してください。




## 2 **決定** で、[1: 漢字名称] を選択して、**確定** を押す



## 3 名称を入力して、**確定** を押す



## 4 **決定** で、[2: 名称] を選択して、**確定** を押す

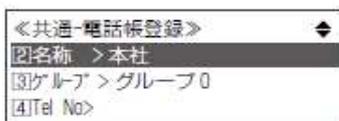


## 5 **決定** で、[2: カナ名称] を選択して、**確定** を押す



### MEMO

名称が長くて、画面に表示できない部分がある場合は、右端に「>>」が表示されます。 (拡張表示) または を押すと、画面が切り替わり、残りの部分を表示することができます。

## 6 カナ名称を確認して、**確定** を押す

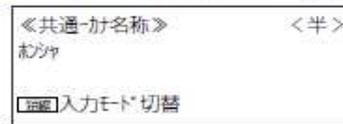

**確定**

- 漢字名称を入力すると、カナ名称も入力された状態になります。
- カナ名称を変更する場合は、変更してから **確定** を押します。



名称が指定され、「電話帳登録」メニュー画面が表示されます。

### MEMO

- 漢字名称に入力できる文字数は全角で最大 16 文字です。
- カナ名称に入力できる文字数は半角で最大 32 文字です。
- **短縮** で文字入力モードを切り替えることができます。
- でカーソルを移動し、文字を編集します。
- 表示された候補の次候補を表示させたいときは を押します。
- 入力できる文字については、「文字入力ボタン一覧」(→P.22)を参照してください。
- 文字入力方法については、「1-4 文字入力方法」(→P.20)を参照してください。

# 電話帳登録

～電話帳登録～



ビジネスフォン

## 登録する電話帳グループを指定する

### 1 「電話帳登録」メニュー画面で、[3: グループ] を選択して、**確定**を押す

「電話帳登録」メニュー画面の表示方法は、「登録先のメモリ番号を指定する」(→P.38)を参照してください。

「電話帳登録」メニュー画面の表示方法。メモリ番号を指定する。[3: グループ] を選択して、**確定**を押す。

#### MEMO

電話帳グループの名称が未登録の場合は、「グループ0」～「グループ9」が表示されます。グループ名称は、「電話帳」メニュー画面から変更できます。(→P.50)

### 2 **決定**で、電話帳グループを選択して、**確定**を押す

「電話帳登録」メニュー画面の表示方法。メモリ番号を指定する。[3: グループ] を選択して、**決定**を押す。

「電話帳登録」メニュー画面の表示方法。メモリ番号を指定する。[3: グループ] を選択して、**決定**を押す。

所属する電話帳グループが設定され、「電話帳登録」メニュー画面に戻ります。

## 相手先の電話番号を入力する

### 1 「電話帳登録」メニュー画面で、[4: Tel No] を選択して、**確定**を押す

「電話帳登録」メニュー画面の表示方法は、「登録先のメモリ番号を指定する」(→P.38)を参照してください。

「電話帳登録」メニュー画面の表示方法。メモリ番号を指定する。[4: Tel No] を選択して、**確定**を押す。

### 2 **決定**で、[1: ] (または [2: ] [3: ]) を選択して、**確定**を押す

「電話帳登録」メニュー画面の表示方法。メモリ番号を指定する。[4: Tel No] を選択して、**決定**を押す。

#### MEMO

電話番号が登録済みの場合には以下のような表示になります。

「電話帳登録」メニュー画面の表示方法。メモリ番号を指定する。[4: Tel No] を選択して、**決定**を押す。

### 3 電話番号を入力して、**確定**を押す

「電話帳登録」メニュー画面の表示方法。メモリ番号を指定する。[4: Tel No] を選択して、**決定**を押す。

「電話帳登録」メニュー画面の表示方法。メモリ番号を指定する。[4: Tel No] を選択して、**決定**を押す。

電話番号が指定され、「電話帳登録」メニュー画面が表示されます。

#### MEMO

- 電話番号はそれぞれ最大 32 桁まで入力できます。
- 1 つのメモリ番号に対して最大 3 つまで電話番号を登録することができます。
- 入力できる文字は、0～9、\*、#、特殊コードです。
- 特殊コードは、**短縮**を押して入力します。入力できる特殊コードは次のとおりです。
  - P: PB 切替 **短縮** 1 回 (5 回)
  - E: 自動終話コード **短縮** 2 回
  - : オートポーズ **短縮** 3 回
  - : ネスティング **短縮** 4 回
- ※ E (自動終話コード) は、電話番号の先頭には入力できません。
- ネスティングダイヤルについては、第 3 章の「複数の電話帳メモリ番号を組み合わせて発信する (ネスティングダイヤル)」(→P.84)を参照してください。
- 入力した番号を間違えた場合は **フラッシュ** を押して 1 文字削除します。入力した値すべてを削除する場合は、**フラッシュ** を長押しします。



## 着信音を選択する

登録する電話番号から着信があったときの着信音を設定することができます。トーン、メロディ、外部音源の3種類の選択方法を説明します。

### 工事設定

この機能を使用するには、電話会社が提供する番号表示サービスの契約と工事設定が必要です。販売店にご相談ください。


### トーンで指定する

- 1 「電話帳登録」メニュー画面で、[5:着信音]を選択して、**確定**を押す

「電話帳登録」メニュー画面の表示方法は、「登録先のメモリ番号を指定する」(▶P.38)を参照してください。



- 2 **決定**で、[2:トーン]を選択して、**確定**を押す



- 3 **決定**で、トーンを選択して、**確定**を押す



- 4 **決定**で、[1:試験]を選択して、**確定**を押す



トーンを聞きたい場合は試験できます。試験しない場合は、手順6へ進んでください。



- 5 **決定**で、[1:停止]を選択して、**確定**を押す



- 6 **決定**で、[#:設定]を選択して、**確定**を押す



着信音が指定され、「電話帳登録」メニュー画面に戻ります。

### MEMO

試験中に **決定** を押すと、試験する音量を調節することができます。

# 電話帳登録

～電話帳登録～



ビジネスフォン

## メロディで指定する

### 1 「電話帳登録」メニュー画面で、[5:着信音]を選択して、**確定**を押す

「電話帳登録」メニュー画面の表示方法は、「登録先のメモリ番号を指定する」(→P.38)を参照してください。



### 2 **方向キー**で、[3:メロディ]を選択して、**確定**を押す




### 3 **方向キー**で、[1:着信メロディ 1](または[2:着信メロディ 2])を選択して、**確定**を押す



### 4 **方向キー**で、[#:設定]を選択して、**確定**を押す

設定する前にメロディを聞きたい場合は試聴できます。試聴する場合は、「トーンで指定する」(→P.41)の手順 4 を参照してください。



着信音が指定され、「電話帳登録」メニュー画面に戻ります。

#### MEMO

- 着信メロディ 1～2 には、あらかじめお気に入りのメロディを設定しておきます。「保留音/着信音にメロディを設定する」(→P.52)を参照してください。
- 試聴中に **方向キー** を押し、試聴する音量を調節することができます。

## 外部音源で指定する

### 1 「電話帳登録」メニュー画面で、[5:着信音]を選択して、**確定**を押す

「電話帳登録」メニュー画面の表示方法は、「登録先のメモリ番号を指定する」(→P.38)を参照してください。



### 2 **方向キー**で、[4:外部音源]を選択して、**確定**を押す



### 3 外部音源を選択して、**確定**を押す




#### MEMO

- 外部音源が存在しない場合は、設定(仮登録)することはできませんが、試聴操作を行うとエラー音が鳴ります。
- 外部音源を使用したい場合は、販売店にご相談ください。

### 4 **方向キー**で、[#:設定]を選択して、**確定**を押す

設定する前にメロディを聞きたい場合は試聴できます。試聴する場合は、「トーンで指定する」(→P.41)の手順 4 を参照してください。



着信音が指定され、「電話帳登録」メニュー画面に戻ります。

※外部音源で指定するには別工事が必要です