

漢字入力

～漢字入力～




ビジネスフォン

漢字を入力するときの操作を説明します。


ここでは、電話帳の登録画面を例に説明します。電話帳を登録するまでの操作は「1-7 電話帳の登録」(→ P.37)を参照してください。

■入力例：「鈴木」と登録


1 **サ DEF 3** を 3 回押して「す」を入力する

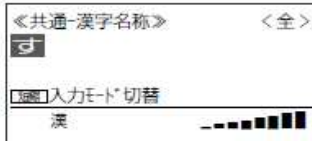


2 **左向き矢印** を押してカーソルを移動する

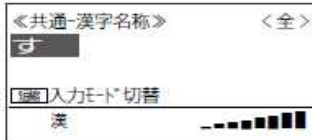


3 **サ DEF 3** を 3 回押し、**ワ** を 4 回 (または ***** を 1 回) 押して「ず」を入力する

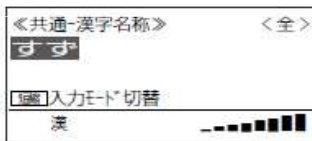


4 **カ ABC 2** を 2 回押して「き」を入力する

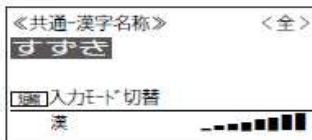

5 **ライトニングボルト** を押して漢字に変換する
文節が漢字変換されます。

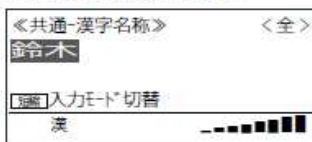


6 続けて **ライトニングボルト** を押す
反転部分の次候補が表示されます。

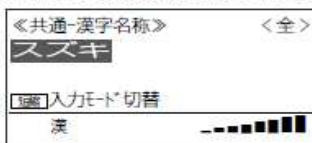


7 **右向き矢印** を押して文節を変更する

「す」、「すず」だけの候補を表示させたい場合は、**右向き矢印** を押して変換する範囲 (文節) を変更し、再度 **ライトニングボルト** を押します。

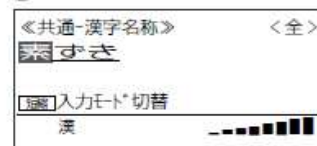

8 希望する漢字が表示されたら **確定** を押す
漢字が確定されます。

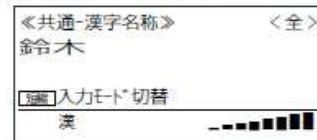

MEMO

- 一度に変換可能な文字数は全角 15 文字です。
- 右向き矢印** で、変換する文字範囲を変更できます。
- 短縮** で文字入力モードを切り替えます。
- 入力できる文字については、「文字入力ボタン一覧」(→ P.22)を参照してください。
- 表示された候補の次候補を表示させたいときは **ライトニングボルト** を押してください。

文字入力

～文字入力～



ビジネスフォン

各ダイヤルボタンには、それぞれ複数の文字が割り当てられており、ボタンを押した回数により表示文字が切り替わります。また、入力モードによって、各ボタンで入力できる文字が変わります。

例：漢字モードで[ABC2]を続けて押したときに表示される文字

押した回数 : 1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回・・・

表示される文字 : か → き → く → け → こ → か・・・

※文字はすべて全角で入力されます。

各ダイヤルボタンで入力できる文字と、文字入力時に使用するボタンについて、下表に示します。

ボタン操作	入力モード	表示される文字
[A1]	漢字(全)	あいうえお あいうえお
	カナ(全)	アイウエオ アイウエオ
	英字(全)	—
	数字(全)	1
	カナ(半)	アイウ エイウ
	英字(半)	—
	数字(半)	1
[ABC2]	漢字(全)	かきくけこ
	カナ(全)	カキクケコ
	英字(全)	ABC abc
	数字(全)	2
	カナ(半)	かきく
	英字(半)	ABC abc
	数字(半)	2
[DEF3]	漢字(全)	さしすせそ
	カナ(全)	サシスセソ
	英字(全)	DEF def
	数字(全)	3
	カナ(半)	さしす
	英字(半)	DEF def
	数字(半)	3
[GHI4]	漢字(全)	たちつとっ
	カナ(全)	タチツテト ッ
	英字(全)	GHI ghi
	数字(全)	4
	カナ(半)	たちつ
	英字(半)	GHI ghi
	数字(半)	4
[JKL5]	漢字(全)	なにぬねの
	カナ(全)	ナニヌネノ
	英字(全)	JKL jkl
	数字(全)	5
	カナ(半)	なにぬ
	英字(半)	JKL jkl
	数字(半)	5
[MNO6]	漢字(全)	はひふへほ
	カナ(全)	ハヒフヘホ
	英字(全)	MNO mno
	数字(全)	6
	カナ(半)	はひふ
	英字(半)	MNO mno
	数字(半)	6
[PQRS7]	漢字(全)	まみむめも
	カナ(全)	マミムメモ
	英字(全)	PQRS pqrs
	数字(全)	7
	カナ(半)	まみむ
	英字(半)	PQRS pqrs
	数字(半)	7

ボタン操作	入力モード	表示される文字
[TUV8]	漢字(全)	やゆよ やゆよ
	カナ(全)	ヤユヨ ヤユヨ
	英字(全)	TUV tuv
	数字(全)	8
	カナ(半)	やゆよ
	英字(半)	TUV tuv
	数字(半)	8
[WXYZ9]	漢字(全)	らりるれろ
	カナ(全)	ラリルレロ
	英字(全)	WXYZ wxyz
	数字(全)	9
	カナ(半)	らりる
	英字(半)	WXYZ wxyz
	数字(半)	9
[0]	漢字(全)	わをん *-*!?.。(スペース)
	カナ(全)	ワヲン *-*!?.。(スペース)
	英字(全)	@. ~ / : _ ! ? ' - & () * \$ % + , ; < = > [¥] ^ ` { } [] * # (スペース)
	数字(全)	0
	カナ(半)	ワヲ *-*!?.。(スペース)
	英字(半)	@. ~ / : _ ! ? ' - & () * \$ % + , ; < = > [¥] ^ ` { } [] * # (スペース)
	数字(半)	0
[*]	漢字(全)	**
	カナ(全)	**
	英字(全)	*
	数字(全)	*
	カナ(半)	**
	英字(半)	*
	数字(半)	*
[#]	漢字(全)	—
	カナ(全)	—
	英字(全)	#
	数字(全)	#
	カナ(半)	—
	英字(半)	#
	数字(半)	#
[フラッシュ]	—	文字削除 (ボタン長押しで全削除)
[短縮]	電話番号入力モード	P、E、-、0 (特殊コード)
	電話番号入力モード以外	文字入力モード切替
[確定]	—	文字確定

文字削除


～文字削除～



ビジネスフォン


■ 修正例：伊東一郎 → 伊藤一郎に修正

1 を押して文字を修正 / 挿入 / 削除する位置にカーソルを移動する

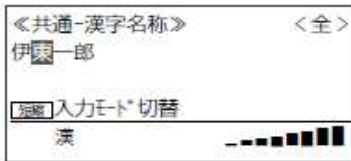


2 を押す

カーソルの部分の文字が削除されます。

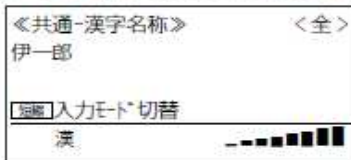

3 漢字を入力する

漢字の入力例で行った、漢字の文節変換、確定方法を使って、希望する漢字を入力します。

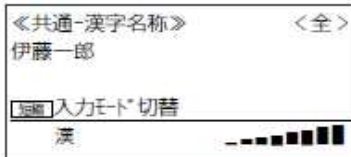


MEMO

- 漢字名称の入力時に、カナ名称が未入力だった場合、漢字変換時に入力した全角かな文字を全て半角カナにした文字列が、カナ名称に自動的に反映されます。正式な読み仮名と違うときは、カナを修正します。

例 入力かな: すずきいちろう
→ カナ名称: スズキイチロウ
漢字名称: 鈴木一郎

ただし、カナ名称にすでに何らかの入力がある場合は反映されません。

- 文字入力中に、を長押しすると、入力した文字がすべて削除されます。